

本書では、プリンターの設置方法を説明しています。
設置を始める前に、別冊の『ユーザーズマニュアル』の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

設置手順書



NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
■【NEC 121コンタクトセンター】フリーコール
0120-977-121（無料） 受付時間：9：00～17：00（年中無休）

※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は03-6670-6000
（通話料はお客様負担となります）へおかけください。
※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。
※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録を
お願いいたします。


2007年11月 1版
604E27150/DE3891J9-1
Printed in China

1 同梱品を確認する

ポイント


インターフェースケーブルと用紙は、お客様で用意してください。

● プリンター本体

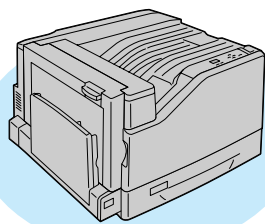

持ち上げるときは、同梱された説明書の指示に従ってください。

● トナーカートリッジ（4色）



● 電源コード



● 留め具



● 留めネジ



● 背面カバー



● プリンターソフトウェア CD-ROM



この CD の中に『活用マニュアル』（PDF）が収録されています。

● 設置手順書（本書）

● 保証書（箱に貼ってあります）


● 階調補正用色見本

● NEC サービス網一覧表


● ユーザーズマニュアル



2 梱包用テープと梱包材を取り外す

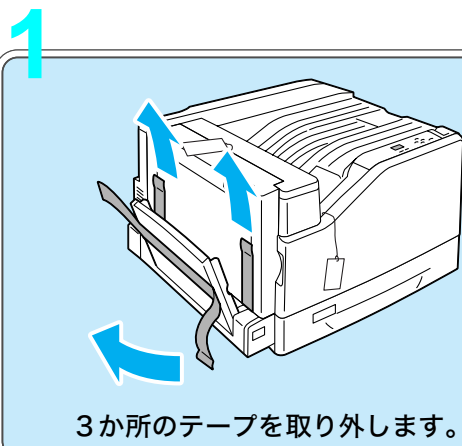


3か所のテープを取り外します。

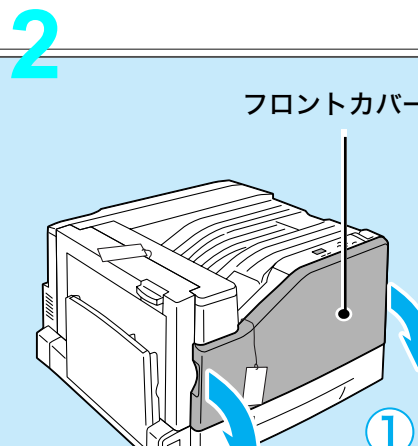

フロントカバー

ラベルのついたひもを手前に引いて、梱包材を引き抜きます。

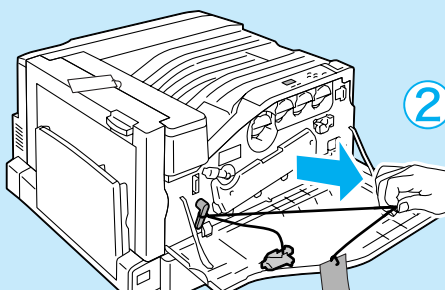


②




引き抜かれた梱包材


オレンジ色のレバーを止まるまで右に回します。

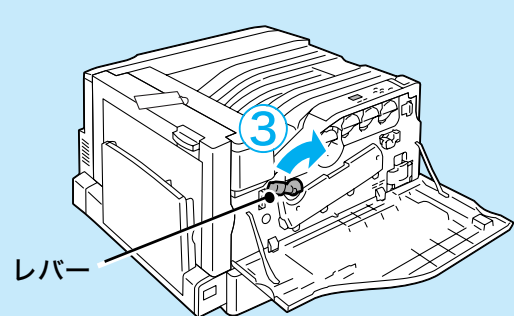


レバー

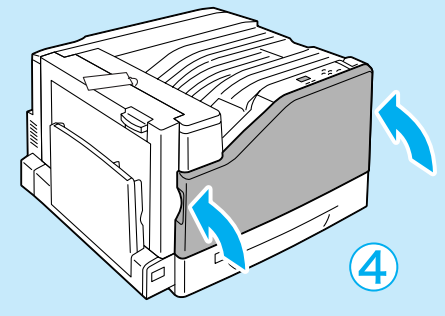


④

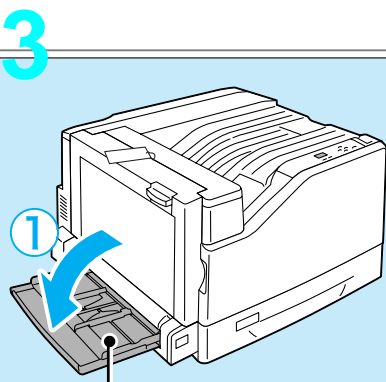

手差しトレイ

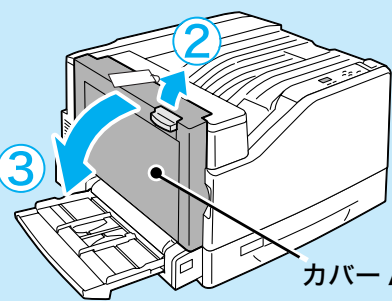



カバー A

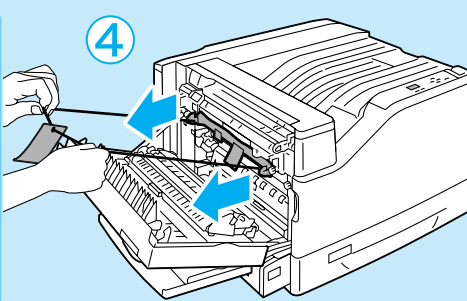

ラベルのついたひもを両手で持ち、梱包材を引き抜きます。

注記

転写ローラーの一部にトナーの汚れが付着している場合がありますが、出荷検査によるもので、品質上の問題はありません。

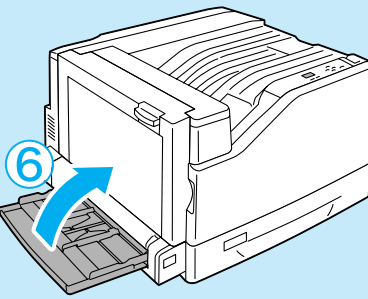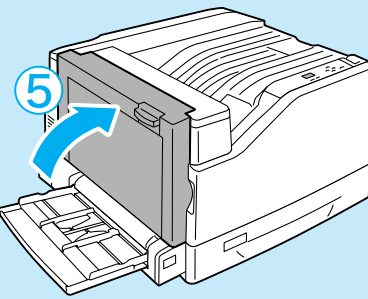


⑤

⑥


3 オプション品を取り付ける

各製品に付属の設置手順書、『ユーザーズマニュアル』『増設メモリーの取り付け』に従って、取り付けてください。


4 トナーカートリッジをセットする (K、C、M、Y)

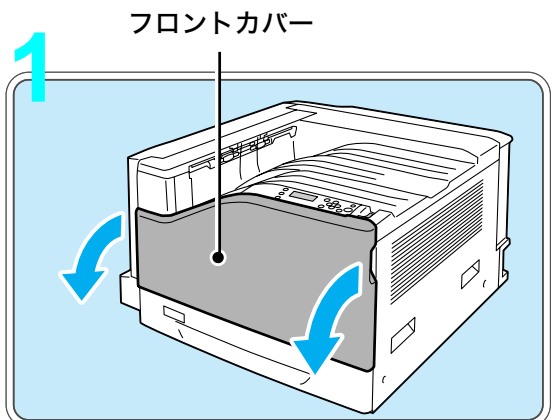


フロントカバー

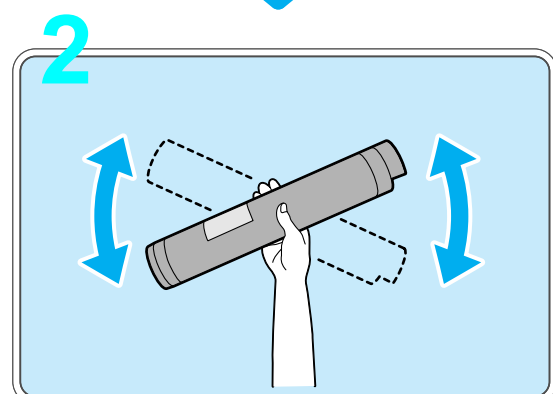

トナーカートリッジを梱装箱から取り出し、軽く3～4回振ります。

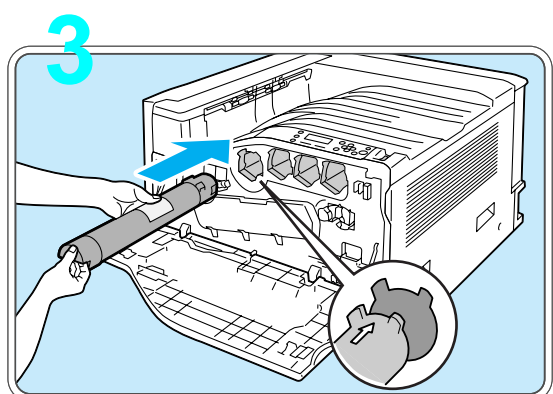


トナーカートリッジの色と同じ色の差し込み位置に、トナーカートリッジを奥に突き当たるまで差し込みます。

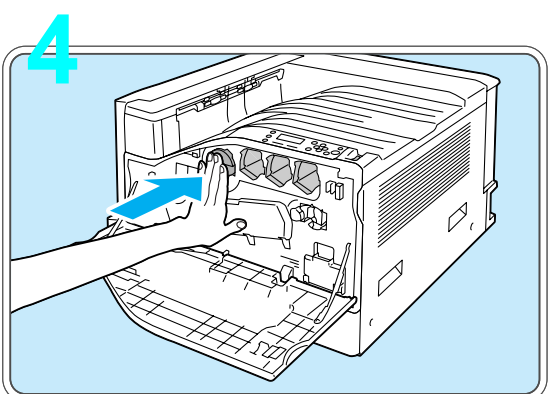

トナーカートリッジを指で押してセットします。

2～4の手順を繰り返して、4色のトナーカートリッジをセットします。

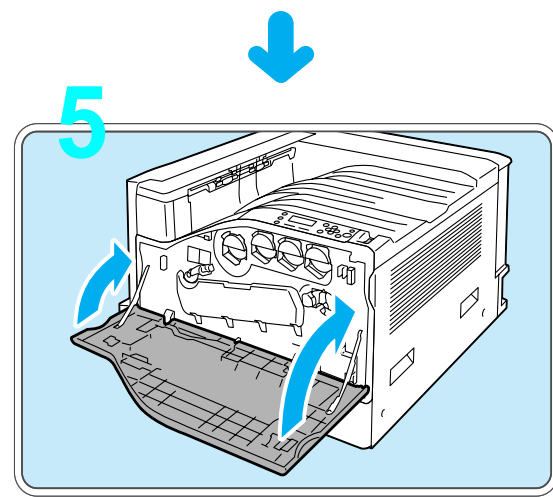

うら面に続く

